DE 64100497


V01

SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG

Batterieschrank (ALPBC-C72/96/120)

1. Produktübersicht


(1)Externe Kabeleinführungen
(2)Schranktürverriegelung
(3)Erdungspunkt
(4)HV-Schrank
(5)Verteilungsschrank

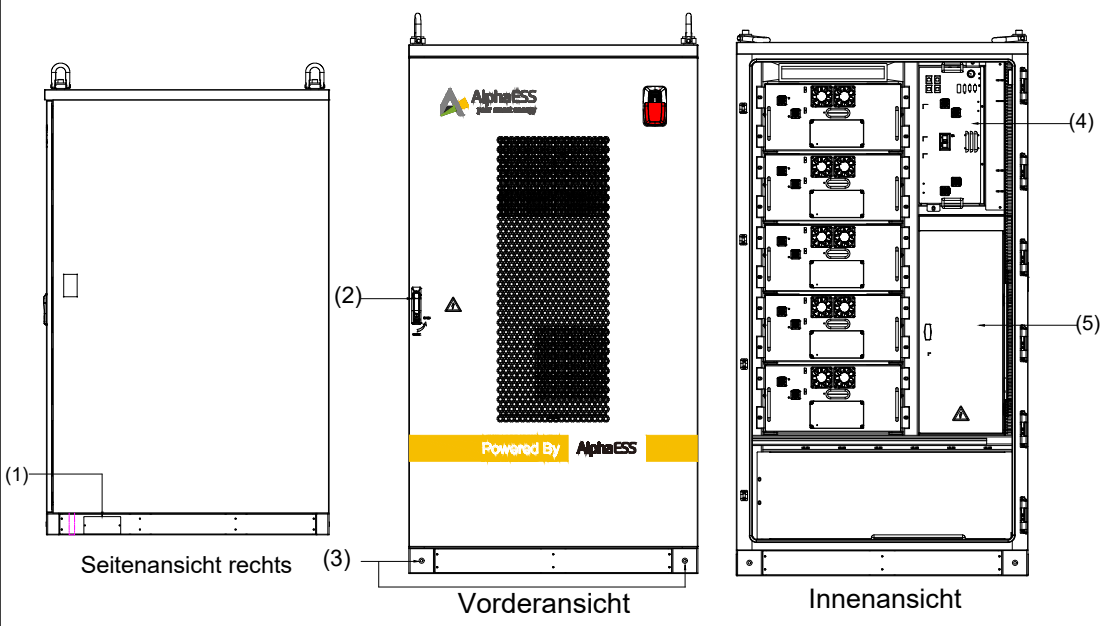

2. Installationswerkzeuge


Multimeter	Isolationsmessgerät	Seitenschneider	PH2.5-Schraubendreher	Stecknuss-Satz	PH2-Schraubendreher
Drehmomentschrauber	Abisolierzange	Netzwerk-Crimpzange	Crimpzange	Maßband	Bohrhammer

3. Produktinstallation

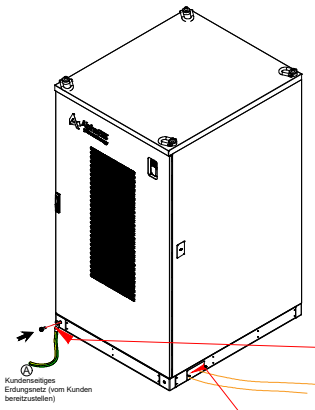


Hinweis: Bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren, überprüfen Sie bitte alle angeschlossenen Kabel, um sicherzustellen, dass die Verdrahtung fest sitzt und keine sichtbaren Beschädigungen vorhanden sind. Wenn Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Servicetechniker.


Schritt 1: Erdungskabel installieren.

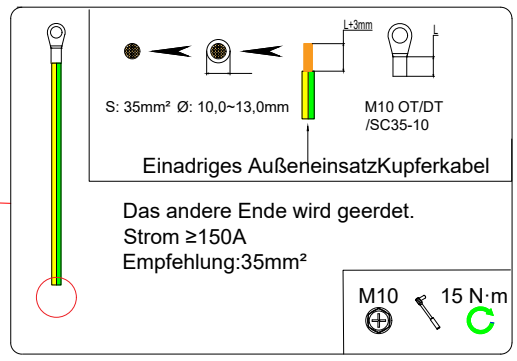

Schritt 2: Kabelabdeckung entfernen.

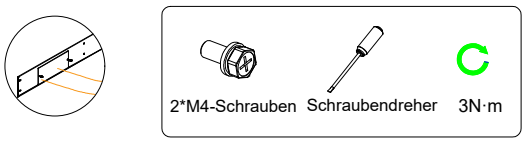


Schritt 3: Verbindung zwischen Batterieschrank und Systemschrank

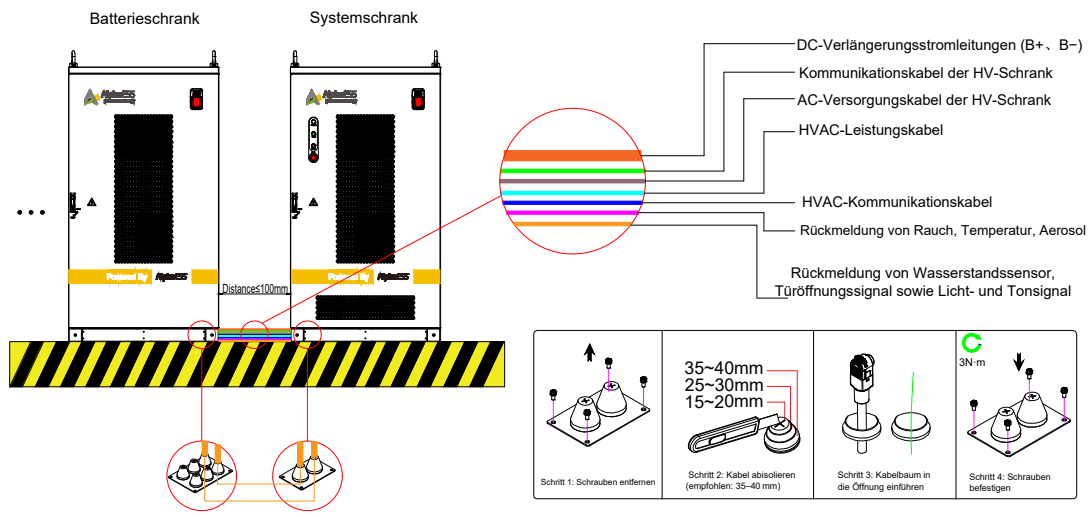


DC-Verlängerungsstromleitungen (B+ 、B−) — (Andere ähnlich)

①DC-Verlängerungsstromleitungen (B+、B-)

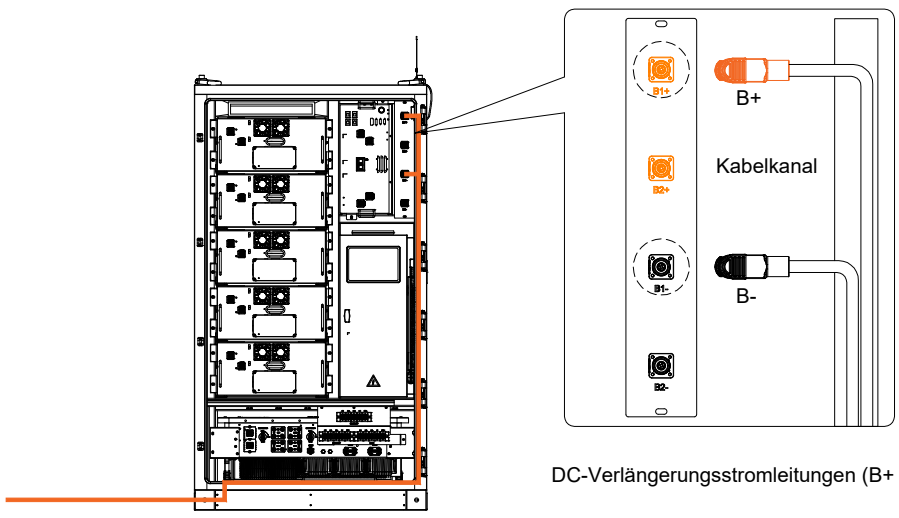



DC-Verlängerungsstromleitungen (B+ 、B−)

②HV-Schrank-Kommunikationskabel und HV-Schrank-AC-Versorgungskabel

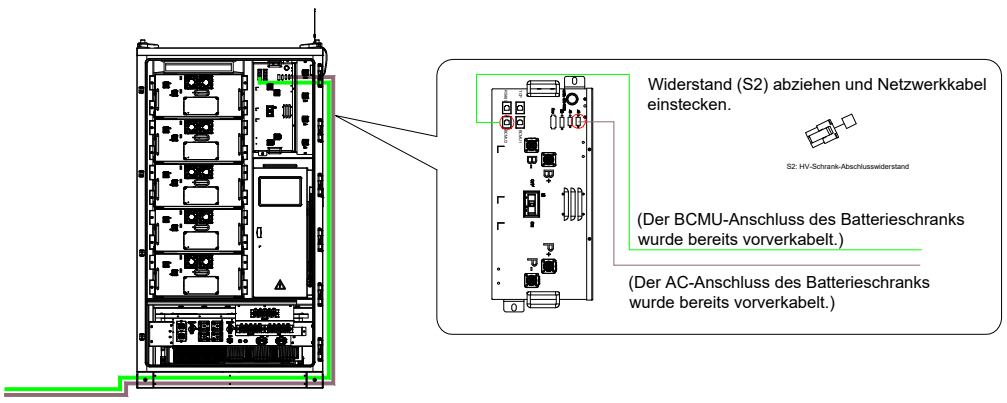


③HVAC- und andere Kommunikationskabel

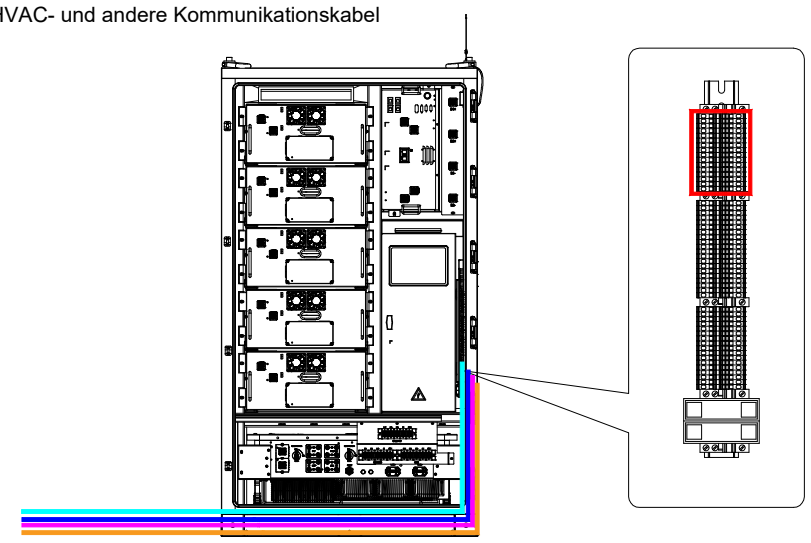

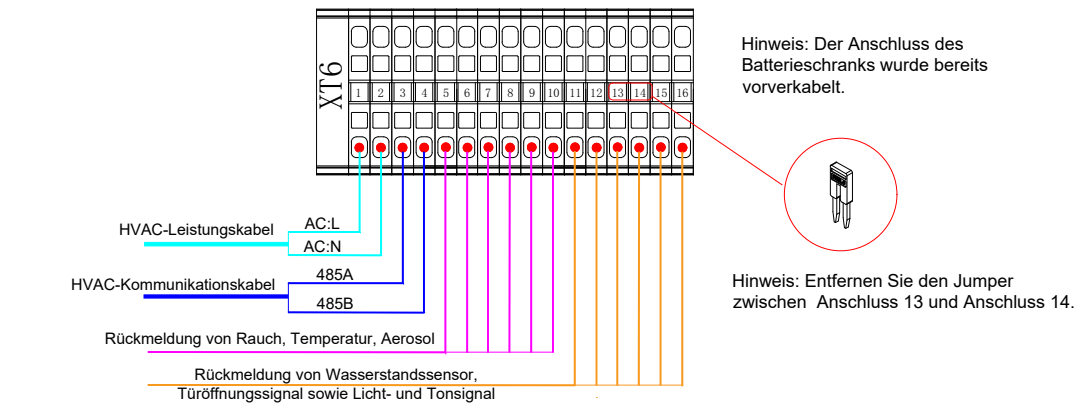


4. Externe Anschlussbelegung

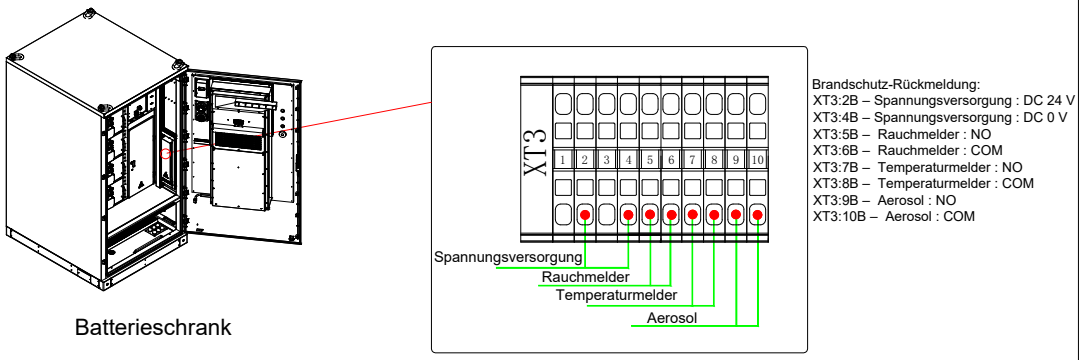


5. Inbetriebnahme

5.1 System einschalten

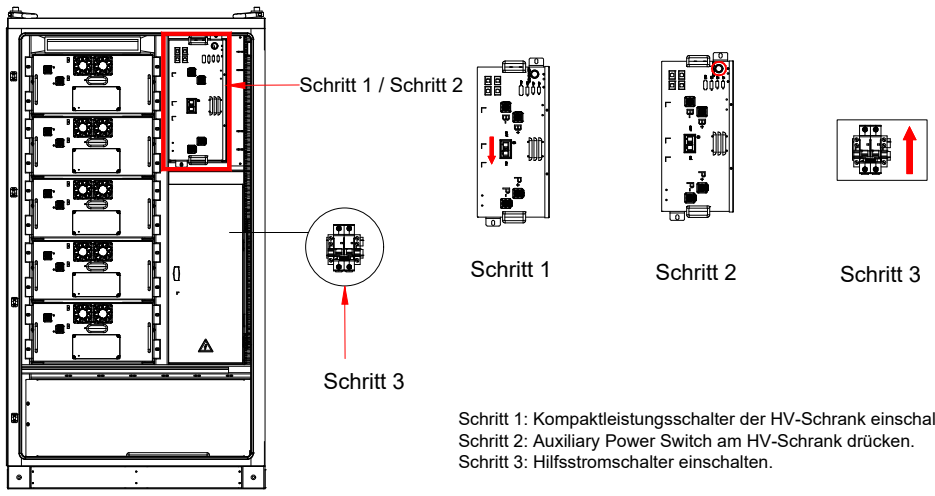

Schritt 1: Kompaktleistungsschalter der HV-Schrank einschalten.
Schritt 2: Auxiliary Power Switch am HV-Schrank drücken.
Schritt 3: Hilfsstromschalter einschalten.

5.2 System ausschalten

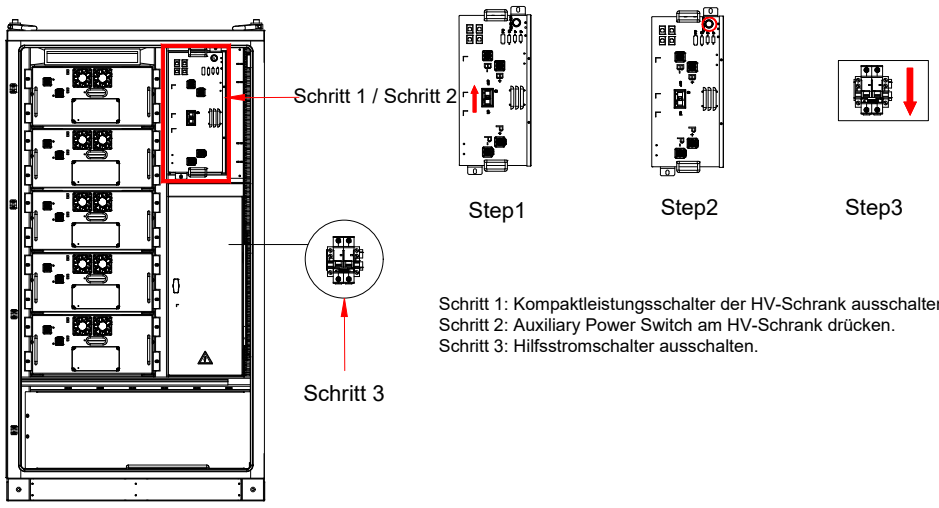

Schritt 1: Kompaktleistungsschalter der HV-Schrank ausschalten.
Schritt 2: Auxiliary Power Switch am HV-Schrank drücken.
Schritt 3: Hilfsstromschalter ausschalten.

6. Für weitere Informationen laden Sie bitte das Systembenutzerhandbuch und das Systeminstallationshandbuch herunter

Systeminstallationshandbuch

Installationsvideo

Systembenutzerhandbuch

Alpha C&I Cloud

Alpha APP

Fehlerbehebung

Paralleler SOP